

Uživatelský návod pro IP telefon GXP-280




Výrobce si vyhrazuje právo změnit a zasahovat do tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu si můžete stáhnout přímo od výrobce na adrese:
<http://www.grandstream.com/>

Instalace


Balení telefonu Grandstream GXP 280 obsahuje:

- telefon GXP-280
- sluchátko
- telefonní kabel
- zdroj napájení
- ethernetový kabel
- podstavec telefonu

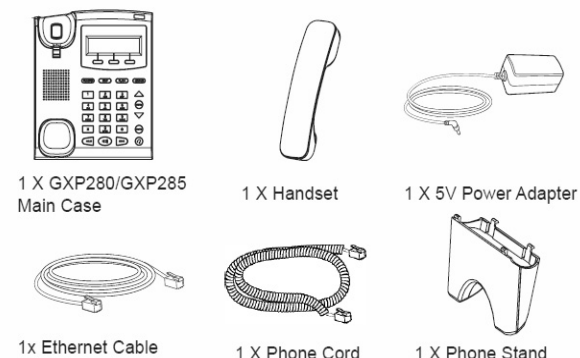

Zapojení telefonu

Obrázek ukazuje zadní stranu přístroje GXP-280 s popisem zdířek.

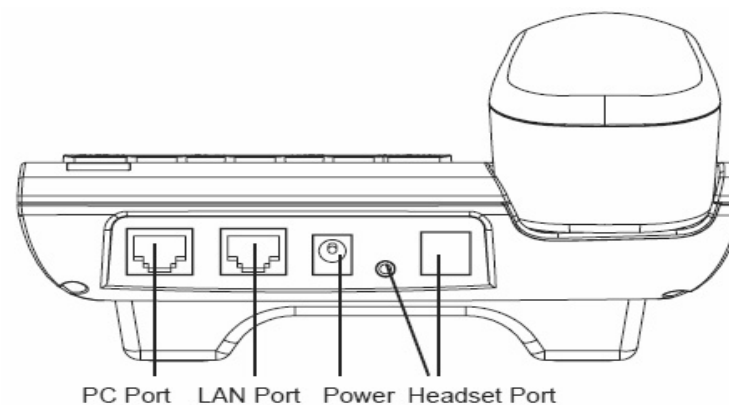

LAN port - pro připojení přívodního ethernetu (10/100Mbps)

PC 10/100 Switch port - pro připojení PC (není doporučeno s ohledem na kvalitu hovoru)

POWER - vstup pro napájení (5V)



HEADSET - vstupy pro náhlavní soupravu (Jack 2.5mm / RJ-22)

Konektor pro připojení sluchátka je na spodní straně přístroje.

Přípevnění na zeď

GXP-280 může být připevněn na zeď nebo jinou vhodnou plochu. Obrázek ukazuje zdířku /profil pro připevnění na spodní části přístroje. Při uchycení na zeď je třeba přemístit postavec do protilehlé pozice vespod telefonu (viz obr.)

PHONE SETUP:

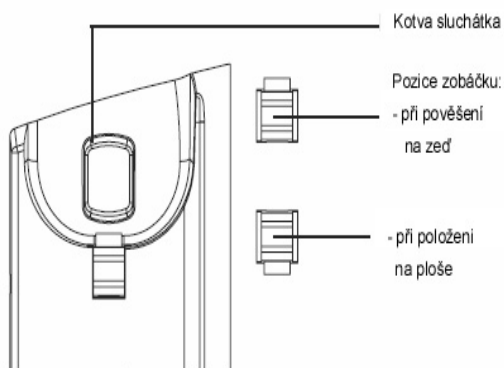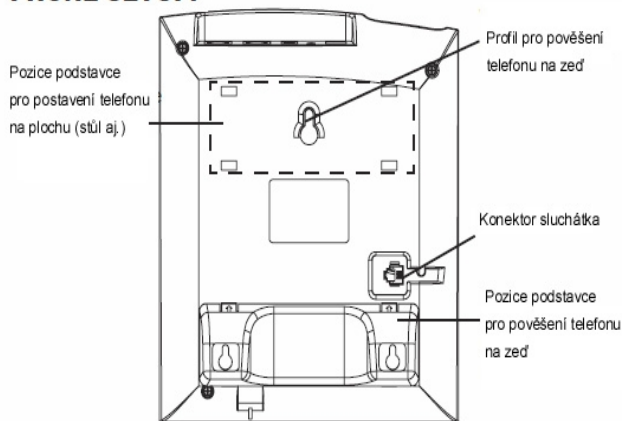

Pokud připevníte GXP-280 na zeď, je třeba přetočit zobáček pro zajištění sluchátka.


Bezpečnost

Telefon GXP-280 odpovídá různým bezpečnostním standardům včetně FCC/CE. Adaptér napájení vyhovuje standardu UL. Telefon by měl být vždy napájen originálním zdrojem, který je součástí dodávky.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte jiný než originální zdroj napájení. Na poškození telefonu v důsledku použití neoriginálního zdroje napájení se nevztahuje záruka.

VAROVÁNÍ: Všechny změny a zásahy do zařízení, které nejsou autorizovány výrobcem, nebo jiné, než zamýšlené užití přístroje, mohou způsobit neplatnost záruky.

Používání GXP-280

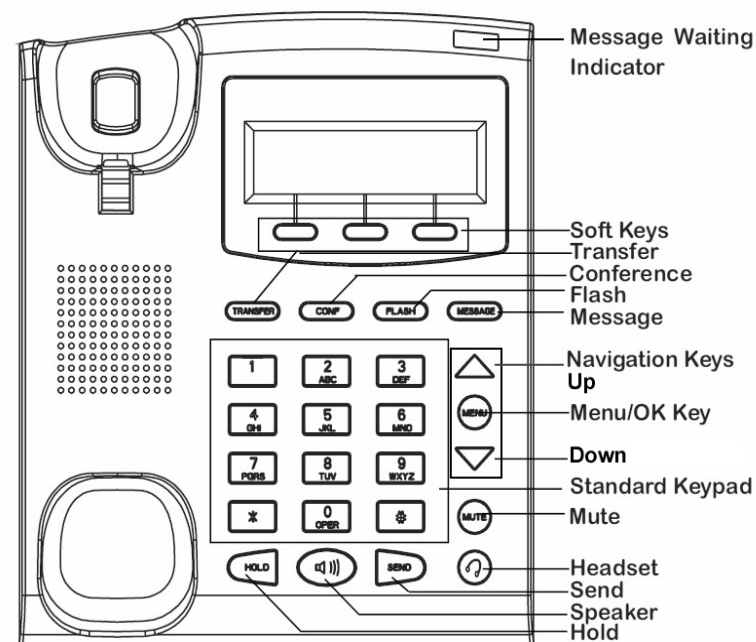

Klávesnice

tlačítko	popis
UP ↑	předchozí Menu, je-li telefon v nabídce MENU pro nastavení; hlasitost reproduktoru nebo náhlavní sady - je-li telefon aktivní; hlasitosti vyzvánění - je-li telefon nečinný;
DOWN ↓	další Menu, je-li telefon v nabídce MENU; dále analogicky s předchozím bodem;
MENU	vstup do MENU, je-li telefon nečinný; také klávesa pro potvrzení volby
TRANSFER	předání hovoru
CONF	přidání hovoru do konference
MESSAGE	výběr voice mailů nebo jiných zpráv - <i>nepodporováno</i>
MUTE/DEL	zeslabení aktivního hovoru nebo klávesa pro mazání, atd.
HOLD	dočasné přidržení hovoru
SPEAKER	(ikona reproduktoru) přepnutí do režimu hlasitého odposlechu
SEND	vytočení nového nebo posledně volaného čísla.
0 - 9, *, #	tlačítka volby

LCD display – popis zobrazených ikon

Icon	LCD Icon Definitions
	Connectivity Status / SIP Proxy/Server Icon: Plné - telefon se spojil se SIP serverem Blikající - chyba ve spojení/registraci k SIP serveru Prázdné - telefon se nezaregistroval k SIP serveru
	Phone Status Icon: indikace zvednutí sluchátka Nezobrazený - sluchátko je položeno Zobrazený - sluchátko je zvednuto
	Volume Icon: indikace hlasitosti - při položeném sluchátku - hlasitost zvonění - při zvednutém sluchátku - hlasitost hovoru
	Speaker Phone Status Icon: Blikající - při čekajícím hovoru nebo zvonění Nezobrazený - hlasitý odposlech je vypnutý Zobrazený - hlasitý odposlech je zapnutý
	DND Icon: Zobrazená - služba "nerušit" je aktivní De- /aktivace se provádí stiskem tlačítka "MUTE/DEL"

Telefonování s GXP-280

Sluchátko, hlasitý odposlech a náhlavní sada

Kromě sluchátka můžete pro telefonování používat jak hlasitý odposlech, tak náhlavní sadu (*není součástí balení*).

Pro přepínání mezi sluchátkem a hlasitým odposlechem stačí zmáchnout tlačítko SPEAKER (*ikona reproduktoru*) jako při položení sluchátka.

Náhlavní sada se přepíná pomocí klávesy Headset (*ikona sluchátek*).

Telefonování – možnosti vytáčení volby:

1. Zvedněte sluchátko, zvolte číslo a potvrďte klávesou SEND.
2. Zvedněte sluchátko, klávesou SEND vytočte posledně volané číslo.
3. V adresáři „Phone Book“ vybereme předvolené číslo tlačítkem “MENU“ a druhým stiskem potvrdíme vytáčení čísla– *Dial*.

Poznámka: Jestliže nepotvrdíte volané číslo tlačítkem “SEND”, telefon bude čekat 4 sekundy a potom číslo vytočí automaticky.

Příjem hovoru

Hovor přijmete zvednutím sluchátka, tlačítkem “SPEAKER” nebo aktivací náhlavní sady.

Přidržení hovoru

Zmáčknete-li při hovoru tlačítko “HOLD”, hovor bude přidržen. Návrat k přidrženému hovoru je možné opětovným zmáchnutím “HOLD”.

Předání hovoru

Je-li linka aktivní, je možné předat hovor tlačítkem “TRANSFER”, pak vytočit číslo a potvrdit tlačítkem “SEND”. Hovor bude předán na zvolené číslo.

Konference

Je-li jedna linka aktivní a druhá je přidržená, je možné zmáchnutím tlačítka CONF spojit přidrženou linku k aktivní a vytvořit konferenci.

Konferenci je možné zrušit opětovným stiskem tlačítka CONF.

Chcete-li konferenci ukončit, zmáčknete tlačítko HOLD, které rozpojí konferenci a přidrží oba hovory.

Vyzvednutí a zavolání zmeškaného hovoru

Zmáčkne klávesu *Missed*, prohlédneme si seznam, položkou *Back* se vrátíme zpět, *Clear All* smažeme seznam zmeškaných hovorů.

Pro volání vybereme požadované číslo klávesou MENU a opětovným stiskem potvrdíme volbu - *Dial* - vytočení čísla.

Menu telefonu

Nastavení prostřednictvím klávesnice

Je-li sluchátko položeno, zmáčknete tlačítko MENU pro vstup do menu.

Položka menu	funkce	
Call History -	Answered Calls *	- seznam přijatých hovorů
	Dialed Calls *	- seznam volaných hovorů
	Missed Calls *	- seznam zmeškaných hovorů
	* Back - návrat zpět ; Clear All – smazání seznamu	
# při vybrání hovoru v seznamu klávesou MENU se objeví nabídka:		
	Dial – volání zvoleného čísla,	Remove – smazání čísla v seznamu,
	Save to Phonebook – uložení do tel.. seznamu,	
	Back – návrat do nadřazeného menu	
Status	- výpis stavu telefonu	

Položka menu		funkce
Phone Book -	New Entry *	- vložení položky do seznamu
	* Name – jméno,	Number – telefonní číslo,
	Confirm Add - přidání do seznamu,	
	Cancel&Return - návrat do nadřazeného menu;	
	Delete – smazání položky	
LDAP Directory -		
Instant Message -		- seznam zpráv (<i>nepodporováno</i>)
Direct IP Call -		- volání na IP adresu (<i>nepodporováno</i>)
Preference -	Do Not Disturb	- zapnutí/vypnutí služby „nerušit“
	Ring Tone	- volba tónu zvonění
	Ring Volume	- hlasitost zvonění
	Display Language	- volba jazyku menu (<i>english, chinese</i>)
Config -	Network	- nastavení ethernetu
	SIP	- nastavení SIP serveru (<i>jen admin</i>)
	Upgrade	- upgrade telefonu (<i>jen admin</i>)
	Factory Reset	- tovární nastavení telefonu
	Layer 2QoS	
Factory Function -	Audio Loopback	- test audio
	Diagnostic Mode	- test kláves
	Disable/Enable WDT	
Reboot		- restart telefonu
Exit		- opuštění menu


Technické parametry

Napájení: Input 100-240VAC 50-60 Hz, Output +5V DC, 1800mA, UL certified
 Rozměry telefonu: 168 mm x 200 mm x 89,5 mm; hmotnost 0.62kg
 Pracovní teploty 0 – 40° C; vlhkost 10% - 90% (bez kondenzace)
 Shoda FCC / CE / C-Tick Pending

Další vlastnosti telefonu:

- podpora protokolů SIP 2.0, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP, SIMPLE/PRESENCE;
- podpora 10/100 Full/Half Duplex Ethernet Switch s LAN a PC portem,
- podpora rozšířených kodeků včetně G711 (a-law/u-law), G722, G.723.1 (5.3K/6.3K), G.726 (40K/32K/24K/16K), G.728, G.729A/B, GSM a iLBC,
- grafický LCD display 128x 32 pixel.

Grafické schéma MENU

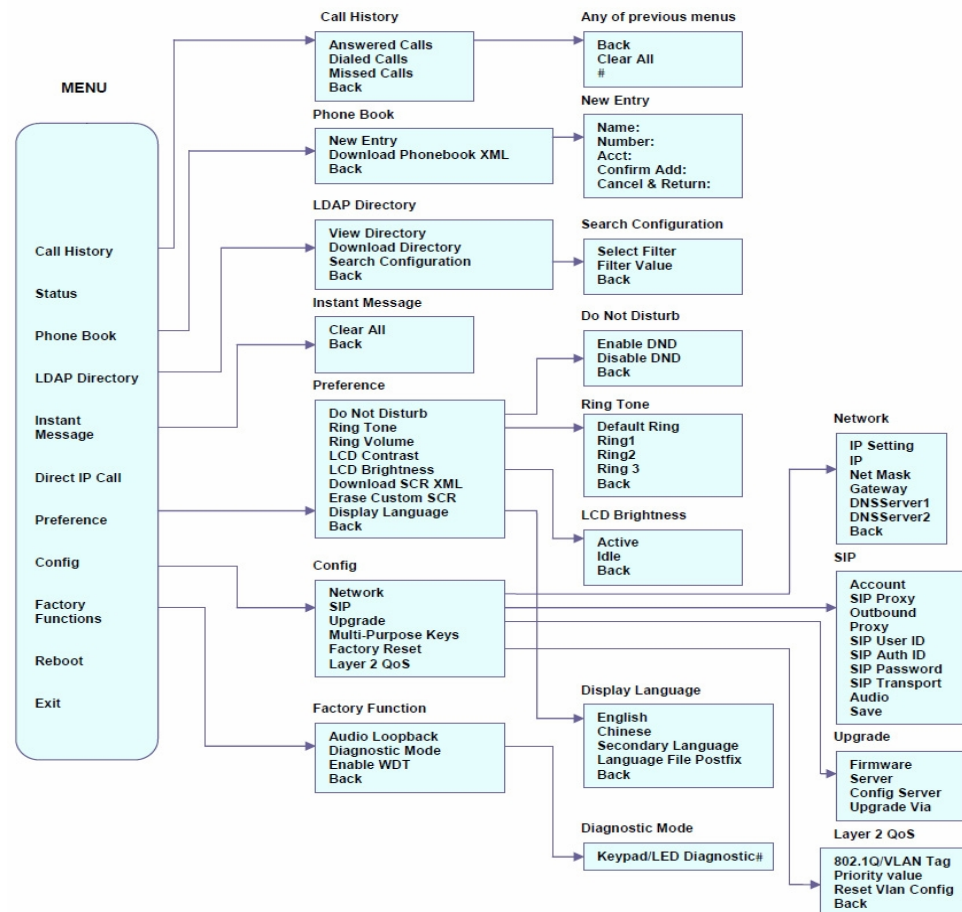

Návod byl zpracován na základě podkladů výrobce firmy Grandstream a dodavatelů zařízení pro:



PODA, a. s., 28. října 102, 702 00 Ostrava
 web: www.poda.cz
 email: info@poda.cz
 telefon: +420 597 578 000

V případě dalších dotazů kontaktujte naši firmu nejlépe přes klientskou zónu
<http://klient.poda.cz/> nebo na e-mail: helpdesk@poda.cz

Zpracoval:

Antonia